


NÁVOD K PŘIPOJENÍ ODRUŠOVACÍHO FILTRU


1) Vybalte veškeré příslušenství

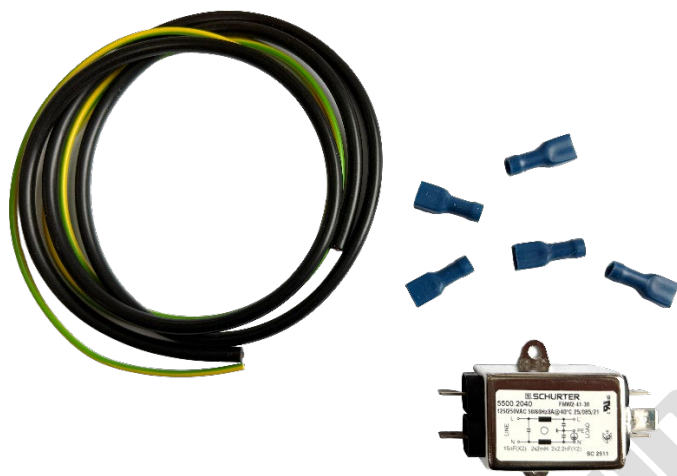



2) Pomocí nože odhalte konce kabelů




3) Na odhalené konce nasadte modré koncovky

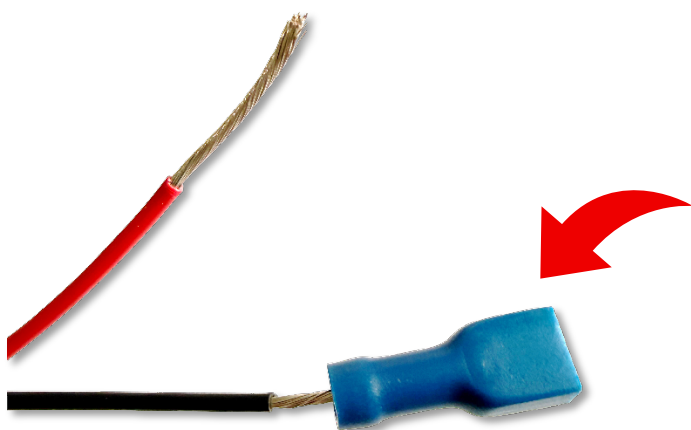

4) Modré koncovky upevníte pomocí štípacích kleští

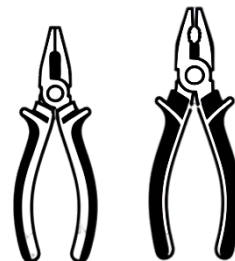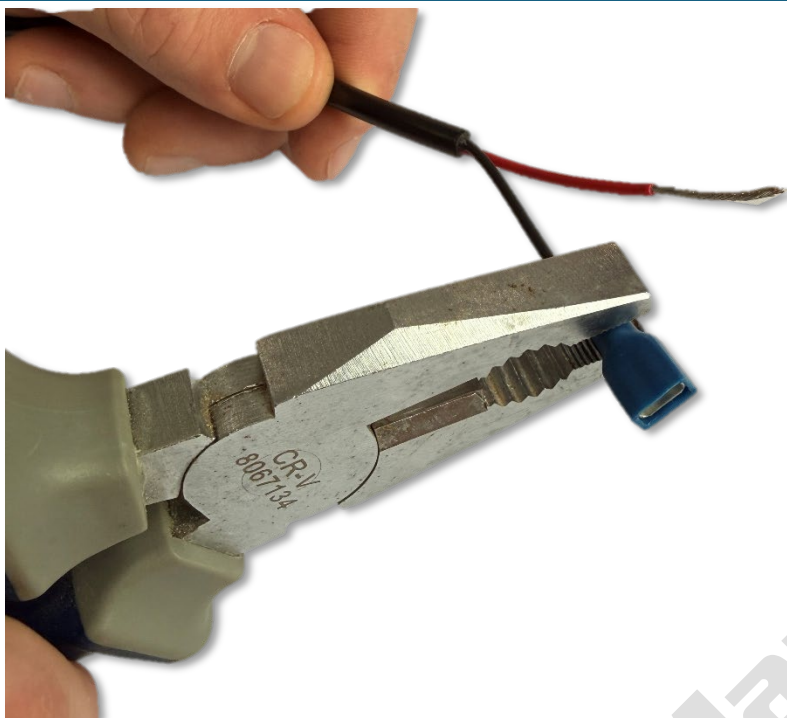

5) Konečné schéma zapojení

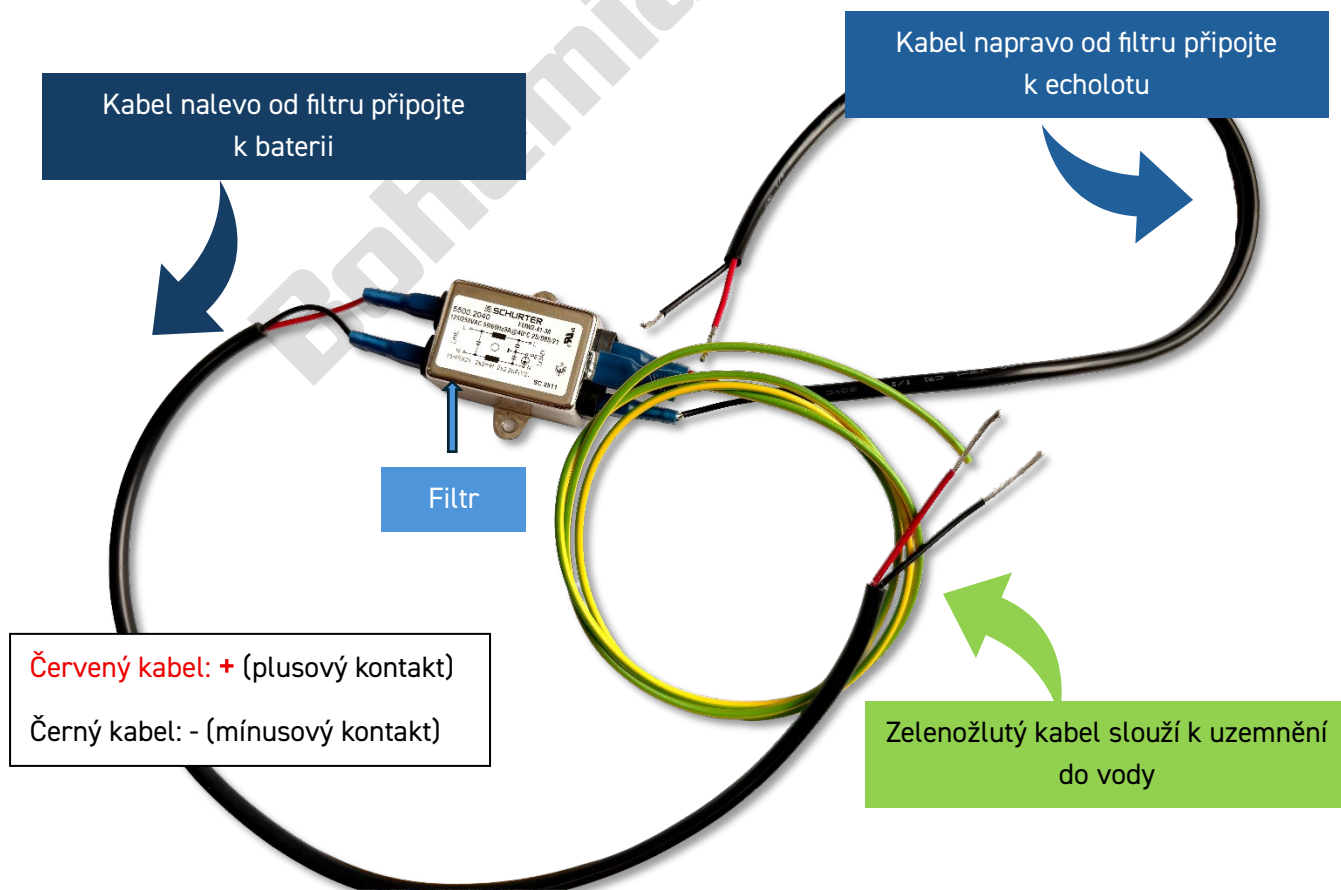

Odrušovací filtr, nejčastější chyby při instalaci 💡

1. Filtr musí být umístěný co nejbližší k sonaru, aby vyřešil rušení od kabelů motoru těsně před přístrojem.
2. Filtr musí mít zapojený zelenožlutý drát uzemněný do vody. Ne však přímo k sondě, abyste do tohoto místa nesměřovali zdroj rušení.
3. Veškeré kabeláže na člunu NIKDY nesmotávejte do kružnic. Vytvořit si z kabelu cívku, potažmo anténu je cesta do pekel.

Kabely vždy skládejte cik cak a stáhněte páskami.

4. Na filtru je z vrchní strany nápis LOAD a LINE. LOAD jde směrem k sonaru, abyste zachovali maximální účinnost filtru.
5. Je jedno, jestli kabel + a - bude na pinu vlevo, nebo vpravo, ale + musí být naproti +, stejně tak - naproti -, jinak dojde k **přepólování!**

Bohemia Marine